


EB 80 CC-Link IE Field Basic MANUALE D'USO delle funzioni Industry 4.0
EB 80 CC-Link IE Field Basic USER MANUAL of Industry 4.0 functions



INTRODUZIONE	PAG. 4
1. CONFIGURAZIONE SISTEMA	PAG. 6
1.1 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI	PAG. 6
1.1.1 Dati di sistema	PAG. 6
1.1.2 Funzione attuatore	PAG. 6
1.1.3 Esempio	PAG. 8
1.2 LETTURA DEI DATI UTILIZZANDO IL SOFTWARE EB 80 Manager	PAG. 10




INTRODUZIONE

I moduli di connessione elettrica permettono l'integrazione di EB 80 con i principali bus di campo presenti sul mercato. In tal modo il sistema di controllo (tipicamente un PLC) può gestire in tempo reale il comportamento dell'isola di elettrovalvole, moduli di segnale compresi.

Con l'introduzione della versione per I4.0 i moduli di connessione per bus di campo inviano alla rete anche i dati storici e diagnostici relativi al comportamento dell'isola (numero di cicli effettuati da ogni elettropilota, tempo totale di attivazione, allarmi, ...) e del circuito pneumatico controllato (tempi di ritardo nella commutazione dei sensori, tempi di movimento degli attuatori, ...).

Anche questi dati sono inviati al sistema di controllo e possono essere gestiti in maniera differente a seconda della situazione: in taluni casi vengono utilizzati in tempo reale, come nel caso degli allarmi di malfunzionamento; in altri possono essere inviati in un'unità di storage, locale o remotata su cloud server, per poi essere analizzati in una fase successiva; in altri casi ancora gli allarmi possono essere inviati ad una stazione di teleassistenza che può monitorare in continuazione lo stato del sistema da remoto.

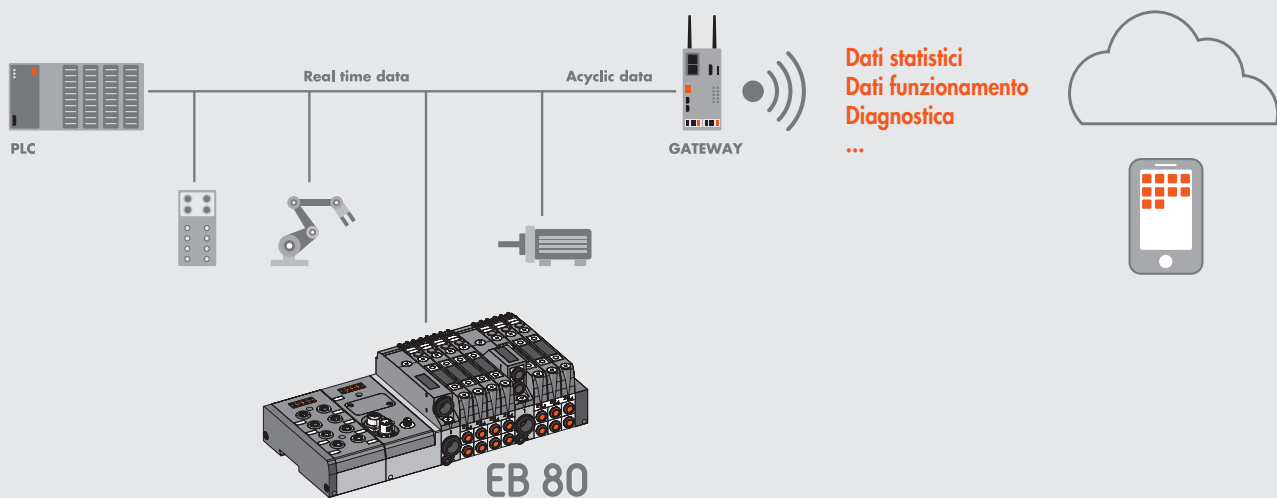

Le nuove funzioni di diagnostica avanzata di EB 80, denominate EB 80 I4.0, forniscono alla manutenzione tradizionale un potente strumento di analisi, per assicurare un esercizio affidabile, sicuro e duraturo delle unità produttive. Disponibili per tutte le Connessioni Elettriche con Bus di campo e basi identificate da scritta I4.0, integrano una diagnostica avanzata, in completa filosofia Industry 4.0.

Tali funzioni sfruttano la diagnostica nativa di EB 80, integrandola con la capacità di controllo degli IO da parte dell'isola stessa.

Consentono una razionalizzazione ed ottimizzazione della gestione della manutenzione attraverso lo sviluppo della manutenzione predittiva, per:



- prevenire i guasti;
- intervenire preventivamente al fine di evitare fermi impianto;
- disporre in tempo reale di tutte le informazioni relative al funzionamento delle apparecchiature;
- monitorare la fine vita dei componenti;
- ottimizzare la gestione dei ricambi in magazzino.

Tutto ciò consente di trasformare i dati raccolti in azioni concrete, utilizzando isole EB 80 standard, senza la necessità di moduli aggiuntivi.

Descrizione delle funzioni EB 80 I4.0

- Dati di sistema:
 - contatore accensioni del Sistema EB 80;
 - contatore allarmi di alimentazione.
- Dati valvole. Ogni base valvole, per ogni elettro pilota, memorizza in modo permanente i seguenti dati:
 - contatore cicli;
 - contatore del tempo totale di eccitazione dell'elettro pilota, contatore di funzionamento del Regolatore di pressione;
 - attivazione di una segnalazione di superamento del 60% della vita media;
 - contatore Allarmi Corto Circuito;
 - contatore Allarmi Circuito Aperto.
- Funzioni di controllo del sistema elettropneumatico (dati aggiornati ad ogni ciclo):
 - misura del ritardo tra l'attivazione dell'elettro pilota "A" e l'inizio del movimento dell'attuatore mediante il segnale del sensore "B", con segnalazione di ritardo fuori soglia;
 - misura del tempo di movimento dell'attuatore, attraverso i due sensori associati "B" e "C", con segnalazione di tempo fuori soglia;
 - misura del ritardo tra la disattivazione dell'elettro pilota "A" (o l'attivazione del secondo pilota) e l'inizio del movimento di ritorno dell'attuatore mediante il segnale del sensore "B", con segnalazione di tempo fuori soglia;

- misura del tempo di movimento di ritorno dell'attuatore, attraverso i due sensori associati "B" e "C", con segnalazione di tempo fuori soglia;
- contatore delle corse dell'attuatore.

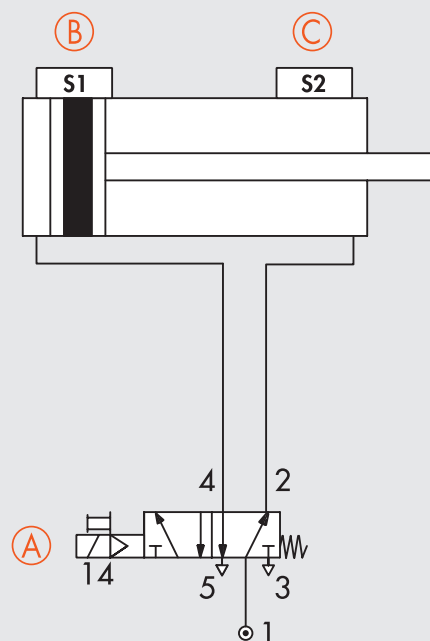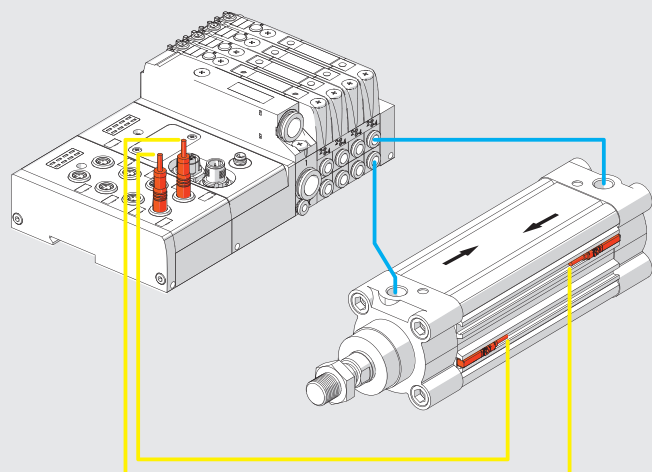

1. CONFIGURAZIONE SISTEMA

Configurare il sistema EB 80 con tutti i moduli presenti nel sistema in uso, come descritto nel manuale EB 80 CC-Link IE Field Basic. Successivamente procedere con la configurazione delle funzioni I4.0.

Configurazione delle Funzioni EB 80 I4.0

- **I4.0 Enable:** abilita le funzioni diagnostiche alla riaccensione dell'unità.
- **Tempo aggiornamento dati valvole:** i dati di sistema e i dati delle valvole memorizzati nelle schede elettroniche delle basi valvole vengono aggiornati con il tempo impostato con questo parametro. Per non sovraccaricare il sistema è consigliabile impostare un tempo maggiore di 1000 ms.
- **Tempo aggiornamento dati attuatori:** i tempi di attuazione e ripristino degli attuatori controllati viene letto con il tempo impostato con questo parametro. Per avere i dati in tempo reale deve essere impostato un tempo breve, per esempio 50 ms.

1.1 DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

1.1.1 Dati di sistema

Contatore accensioni: indica il numero di accensioni del sistema, viene aggiornato ad ogni accensione.


Contatore allarmi alimentazione: indica il numero di allarmi dovuti alla tensione di alimentazione fuori dal range ammesso, 10.8 / 31.2 VDC.

Dati valvole

Il sistema legge ciclicamente e a rotazione, i dati di ogni elettropilota con il tempo di aggiornamento impostato in "Tempo aggiornamento dati valvole". Il numero della valvola alla quale si riferiscono i dati è indicato con il byte ID valvola. Per non sovraccaricare il sistema è consigliabile impostare un tempo lungo, per esempio in un sistema a 8 valvole con un tempo di aggiornamento di 1000 ms, i dati di ogni valvola vengono aggiornati ogni 8 sec.

Dati Regolatori di Pressione

L'ID dei Regolatori di pressione è successivo all'ID dell'ultima valvola installata nel sistema.

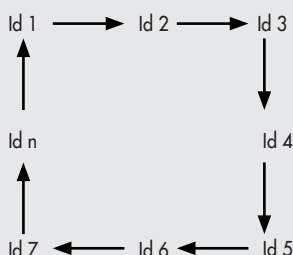

Contatore cicli: indica il numero di attivazioni effettuato da ognuno degli elettropiloti. Quando il numero di cicli supera il 60% vita media, fissato in 30.000.000 di cicli per le valvole e 60.000.000 per i regolatori di pressione, si attiva una **segnalazione di superamento della vita media**.

Contatore del tempo totale di eccitazione dell'elettropilota / Contatore di funzionamento del Regolatore di pressione: indica il tempo totale di attivazione di ognuno degli elettropiloti / indica le ore totali di lavoro dei Regolatori di Pressione.

Contatore Allarmi Corto Circuito: indica il numero di allarmi per cortocircuito di ogni singolo elettropilota.

Contatore Allarmi Circuito Aperto: indica il numero di allarmi per la bobina dell'elettropilota interrotta di ogni singolo elettropilota.

ATTENZIONE: il comando di posizioni vuote, come per esempio le false valvole, i bypass, o il secondo pilota di valvole ad un solo pilota, genera un allarme di circuito aperto.

1.1.2 Funzione attuatore

Abilita le funzioni di controllo del sistema elettropneumatico. Per l'utilizzo è necessario che nel sistema sia inserito il modulo di segnali Input Digitali. Il sistema consente di inserire fino a 10 moduli Attuatore.

Parametri attuatore

Id Pilota 1: inserire il numero del pilota corrispondente alla valvola associata all'attuatore da controllare.

Id Pilota 2: inserire il numero del secondo pilota corrispondente alla valvola associata all'attuatore da controllare, se si utilizza una valvola a due piloti. Nel caso di utilizzo di valvole ad un pilota inserire 0.

Esempio di assegnazione dell'Id piloti

Base per valvole a 8 comandi – è possibile montare valvole a uno o due elettropiloti

Tipo di valvola	Valvola a 2 elettropiloti	Valvola a 1 elettropilota	Falsa valvola o Bypass	Valvola a 1 elettropilota
Elettro pilota 1	14	14	-	14
Elettro pilota 2	12	-	-	-
Uscita	Out 1	Out 3	Out 5	Out 7
	Out 2	Out 4	Out 6	Out 8
Id pilota 1	1	3	-	7
Id pilota 2	2	-	-	8

Id Input fine corsa 1: inserire il numero di ingresso del modulo di input digitali dove è collegato il primo sensore di fine corsa dell'attuatore.

Id Input fine corsa 2: inserire il numero di ingresso del modulo di input digitali dove è collegato il secondo sensore di fine corsa dell'attuatore.

Ritardo attivazione: è il tempo di ritardo tra l'attivazione elettrica del pilota 1 e il movimento dell'attuatore, rilevato verificando la disattivazione dell'Input fine corsa 1.

Tolleranza ritardo attivazione %: impostare la tolleranza percentuale ammessa per il tempo di attivazione. Il superamento in più o in meno della tolleranza attiva un bit di segnalazione.

Ritardo ripristino: è il tempo di ritardo tra la disattivazione elettrica del pilota 1 oppure l'attivazione elettrica del pilota 2 nel caso di valvola a due piloti e il movimento dell'attuatore, rilevato verificando la disattivazione dell'Input fine corsa 2.

Tolleranza ritardo ripristino %: impostare la tolleranza percentuale ammessa per il tempo di ripristino. Il superamento in più o in meno della tolleranza attiva un bit di segnalazione.


Tempo attuazione: misura del tempo di movimento dell'attuatore, attraverso i due sensori associati.

Tolleranza Tempo attuazione %: impostare la tolleranza percentuale ammessa per il tempo di attuazione. Il superamento in più o in meno della tolleranza attiva un bit di segnalazione (come tabelle "tolleranza ritardo attivazione" e "tolleranza ritardo ripristino").

Tempo ritorno: misura del tempo di movimento di ritorno dell'attuatore, attraverso i due sensori associati.


Tolleranza Tempo ritorno %: impostare la tolleranza percentuale ammessa per il tempo di ritorno dell'attuatore. Il superamento in più o in meno della tolleranza attiva un bit di segnalazione (come tabelle "tolleranza ritardo attivazione" e "tolleranza ritardo ripristino").

Esempio di assegnazione dell'Id input fine corsa

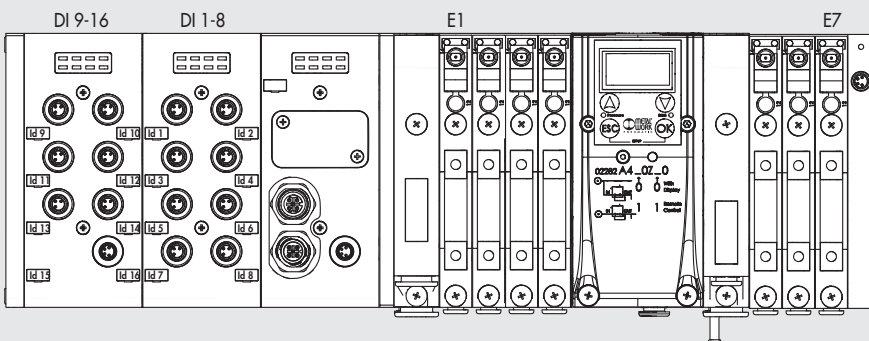

Il sistema legge ciclicamente e a rotazione, i dati di ogni attuatore con il tempo di aggiornamento impostato in **Tempo aggiornamento dati attuatori**. Il numero dell'attuatore al quale si riferiscono i dati è indicato con il byte **Id attuatore**. Per avere i dati in tempo reale deve essere impostato un tempo breve, per esempio 50 ms.

Id attuatore: indica a quale attuatore sono riferiti i dati letti a rotazione ciclicamente. Nel sistema è possibile inserire fino a 10 moduli attuatore. Se per esempio sono inseriti 4 moduli attuatore, con un **Tempo aggiornamento dati attuatori** di 50 ms, l'Id attuatore ruota ciclicamente a intervalli di 50 ms, quindi i dati di ogni attuatore sono aggiornati ogni 200 ms.


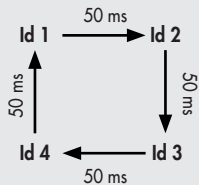


Stato: se i tempi rilevati si discostano da quelli impostati, oltre la tolleranza impostata nei campi "Tolleranza", si attivano i rispettivi bit di segnalazione. I bit di segnalazione si resettano al successivo rilevamento all'interno della tolleranza.

- bit 0: segnalazione ritardo attivazione fuori tolleranza
- bit 1: segnalazione ritardo ripristino fuori tolleranza
- bit 2: segnalazione tempo di attuazione fuori tolleranza
- bit 3: segnalazione tempo di ritorno fuori tolleranza

Contatore corse attuatore: indica il numero di movimenti di attuazione e ripristino dell'attuatore.

1.1.3 Esempio

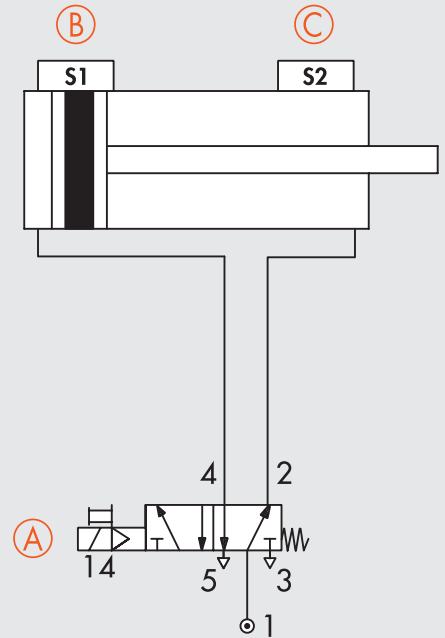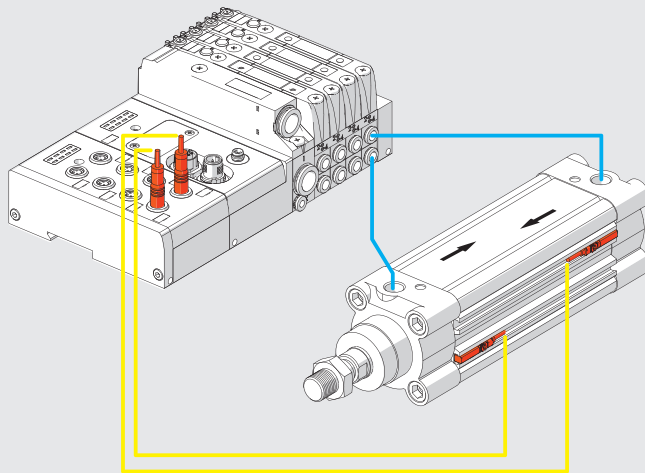

A = Valvola in uso 5/2 – valvola ad un pilota, posizione pilota su base per due piloti = 7

B = Sensore ritorno attuatore – collegato all'ingresso N° 8

C = Sensore estensione attuatore – collegato all'ingresso N° 7

Id pilota 1 = 7

Id pilota 2 = 0

Id Input fine corsa 1 = 8


Id Input fine corsa 2 = 7

Estensione attuatore: A - ON → B - OFF = Ritardo attivazione

B - OFF → C - ON = Tempo attuazione

Ritorno attuatore: A - OFF → C - OFF = Ritardo disattivazione

C - OFF → B - ON = Tempo ritorno

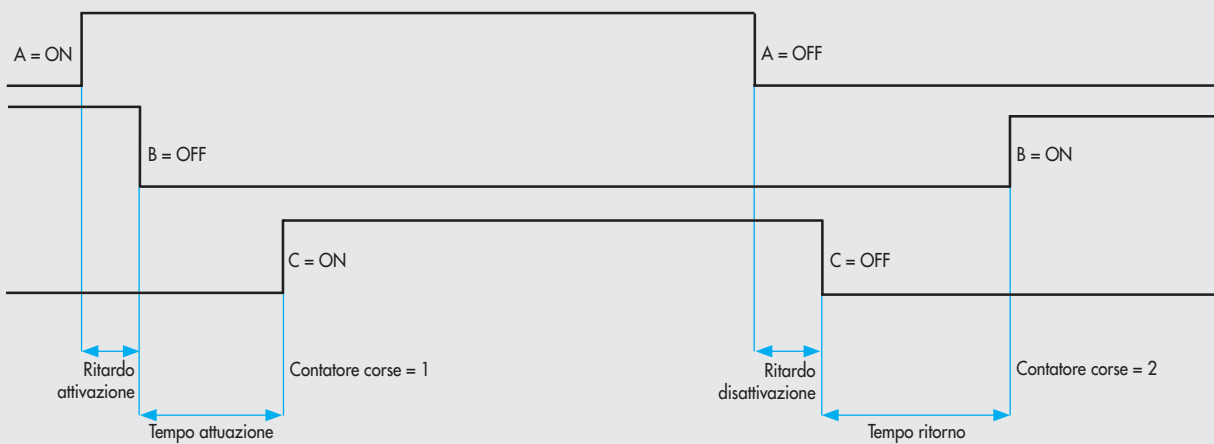

Tutti i dati vengono aggiornati, quando l'Id attuatore = 7

Impostazioni			Tempo Rilevato [ms]	Bit di segnalazione
Funzione	Tempo [ms]	Tolleranza		
Ritardo attivazione	50	± 50 % (25 ÷ 75 ms)	54	Off
			77	On
Tempo attuazione	600	± 20 % (480 ÷ 720 ms)	610	Off
			470	On
Ritardo disattivazione	100	± 25 % (75 ÷ 125 ms)	120	Off
			130	On
Tempo ritorno	700	± 10 % (630 ÷ 770 ms)	650	Off
			610	On

Parameter Processing of Slave Station

Target Module Information: EB80series
Station No.: 1

Method selection: **Parameter write** Write parameter to target module.

Parameter Information
Checked parameters are the targets of selected processes.

Select All Cancel All Selections

Name	Initial Value	Unit	Read Value	Unit	Write Value	Unit	Setting Range	Description
Config parameters actuator 1								
<input checked="" type="checkbox"/> Id Coil 1	0						0 to 128	
<input checked="" type="checkbox"/> Id Coil 2	0						0 to 128	
<input checked="" type="checkbox"/> Id Input end point 1	0						0 to 128	
<input checked="" type="checkbox"/> Id Input end point 2	0						0 to 128	
<input checked="" type="checkbox"/> Forward activation delay (ms)	0						0 to 65535	
<input checked="" type="checkbox"/> Forward activation tolerance(%)	0%							
<input checked="" type="checkbox"/> Backward activation delay (ms)	0						0 to 65535	
<input checked="" type="checkbox"/> Backward activation tolerance...	0%							
<input checked="" type="checkbox"/> Forward stroke time (ms)	0						0 to 4294967295	
<input checked="" type="checkbox"/> Forward stroke tolerance(%)	0%							

Gli indirizzi di diagnostica sono successivi ai moduli di ingressi analogici e di misura temperature eventualmente installati come indicato nella tabella a pag. 10.

Assegnazione degli indirizzi di diagnostica


	N° WORD	Dimensione [WORD]
Dati di sistema		
Contatore accensioni	1; 2	2
Contatore allarmi di alimentazione	3	1
Dati delle valvole		
Id valvola (l'ID dei Regolatori di pressione è successivo all'ultima valvola installata)	4	1
Pilota 1	Segnalazione di superamento vita media - bit 0	5
	Contatore allarmi Corto Circuito	6
	Contatore allarmi Circuito Aperto	7
	Contatore cicli	8; 9
	Contatore del tempo totale di eccitazione pilota 1 [sec] - contatore Regolatore di Pressione	10; 11
Pilota 2	Segnalazione di superamento vita media - bit 0	12
	Contatore allarmi Corto Circuito	13
	Contatore allarmi Circuito Aperto	14
	Contatore cicli	15; 16
	Contatore del tempo totale di eccitazione pilota 2 [sec]	17; 18
Dati degli attuatori		
Id attuatore	19	1
Stato	20	1
Ritardo attivazione [ms]	21	1
Ritardo ripristino [ms]	22	1
Tempo di attuazione [ms]	23; 24	2
Tempo di ritorno [ms]	25; 26	2
Contatore corse attuatore	27; 28	2
Totale	28	

Occupazione degli indirizzi


USCITE DIGITALI (RY)	Modulo pneumatico (Valvole)	Da bit 0
	Modulo 6 Out Digitali	Dal bit successivo all'ultima valvola installata
	Modulo 8 Out Digitali	Dal bit successivo all'ultimo bit del modulo precedente, se installato
	Modulo 16 Out Digitali	Dal bit successivo all'ultimo bit del modulo precedente, se installato
INGRESSI DIGITALI (RX)	Modulo 8 Ingressi Digitali	Da bit 0
	Modulo 16 Ingressi Digitali	Dal bit successivo all'ultimo bit del modulo precedente, se installato
	Funzione pressostato dei Regolatori di Pressione	Dal bit successivo all'ultimo bit del modulo precedente, se installato
USCITE ANALOGICHE (RWW)	Modulo 4 Out analogici	Da W0 (4 word per ogni modulo)
	Set pressione dei Regolatori di Pressione	Dalla word successiva all'ultima word del modulo precedente, se installato
INGRESSI ANALOGICI E DIAGNOSTICA (RWr)	Diagnostica	R0
	Modulo 4 Ingressi analogici	Da R1 (4 word per ogni modulo)
	Modulo 4 Ingressi per temperature	Dalla word successiva all'ultima word del modulo precedente, se installato
	Diagnostica EB 80 I4.0 (se abilitata)	Dalla word successiva all'ultima word del modulo precedente, se installato
	Letture della pressione dei Regolatori di Pressione	Dalla word successiva all'ultima word del modulo precedente, se installato

1.2 LETTURA DEI DATI UTILIZZANDO IL SOFTWARE EB 80 Manager

Il software EB 80 Manager consente la lettura dei dati direttamente dalla Connessione Elettrica EB 80 con bus di campo, attraverso la porta USB (A) situata sotto il Coperchio della connessione Elettrica.

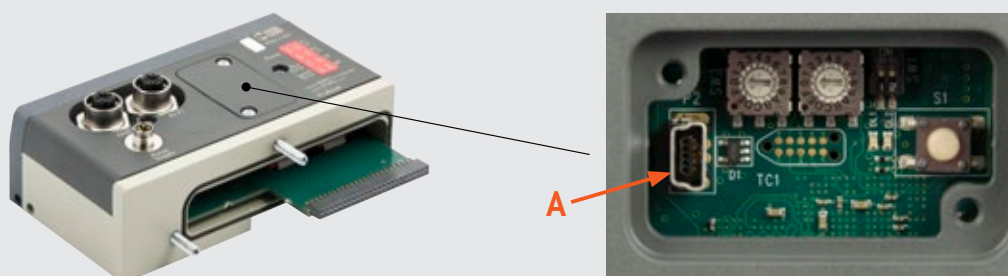

Connettere EB 80 al PC. Aprire il software EB 80 Manager.

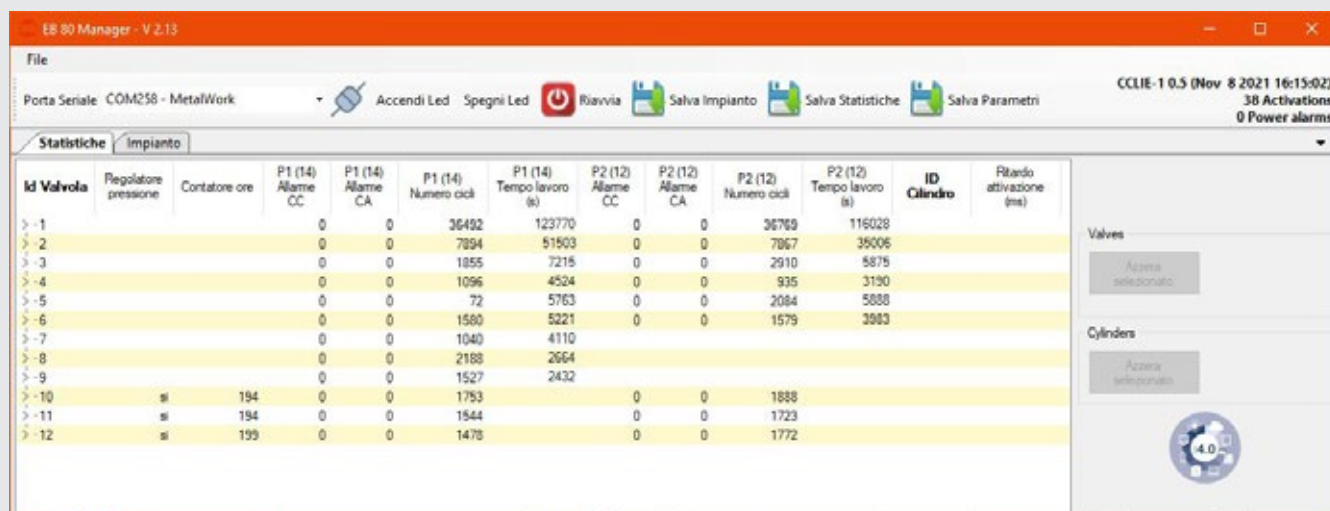

Id Valvola	Regolatore pressione	Contatore ore	P1 (14) Allarme CC	P1 (14) Allarme CA	P1 (14) Numero cicli	P1 (14) Tempo lavoro (s)	P2 (12) Allarme CC	P2 (12) Allarme CA	P2 (12) Numero cicli	P2 (12) Tempo lavoro (s)	ID Cilindro	Ritardo attivazione (ms)
> -1			0	0	36492	123770	0	0	36769	116028		
> -2			0	0	7894	51503	0	0	7867	39006		
> -3			0	0	1855	7215	0	0	2910	5875		
> -4			0	0	1096	4524	0	0	935	3190		
> -5			0	0	72	5763	0	0	2084	5088		
> -6			0	0	1560	5221	0	0	1579	3983		
> -7			0	0	1040	4110						
> -8			0	0	2188	2664						
> -9			0	0	1527	2432						
> -10	si	194	0	0	1753		0	0	1888			
> -11	si	194	0	0	1544		0	0	1723			
> -12	si	199	0	0	1478		0	0	1772			

Selezionare la serial port: COMx – MetalWork e connettersi al sistema cliccando sull'icona di connessione. Verranno visualizzati i dati di tutte le valvole, dei Regolatori di pressione e di tutti gli attuatori configurati.

Reset dei dati delle valvole

Nel caso venga sostituita una valvola, è utile che il numero di cicli venga azzerato. Per fare ciò selezionare la valvola da resettare e cliccare sul pulsante "Valves - Reset Selected". I dati della prima riga verranno azzerati e salvati in un'area di memoria diversa e non azzerabile, visibile cliccando sulla freccia del menù ad albero.

In questo modo si dispone di dati "relativi" alla valvola in uso e di dati "assoluti" del sistema. Ad ogni reset i dati relativi vengono sommati a quelli assoluti.

Reset dei dati degli attuatori

Nel caso venga sostituito un attuatore, è utile che il numero di corse venga azzerato. Per fare ciò selezionare l'attuatore da resettare e cliccare sul pulsante "Actuators - Reset Selected". I dati dell'attuatore verranno azzerati.

Per ripristinare il sistema dopo la disconnessione, spegnere e riaccendere il sistema.

Visualizzazione delle impostazioni dei Parametri

Selezionando il modulo, nella scheda "parametri" vengono visualizzati i parametri impostati.

The screenshot shows the 'EB 80 Manager - V 2.13' application window. The 'Impianto' tab is active, displaying a table of modules. The 'Regolatore pressione' module is highlighted in yellow. Below the table, the 'Parametri' (Parameters) tab is active, showing a list of parameters and their values.

Stato	Nome scheda	Indirizzo	Versione	Valim (mV)	EB 80 Net	EB 80 Net Error Rx	EB 80 Net Error Tx
Master							
✓	OCLUE-1	1.1	00.05		0	0	
Pneumatici							
✓	02282B3_6 - Base per valvole 6 controlli	2.1	09.07	23714	0	0	
✓	02282B3_6 - Base per valvole 6 controlli	2.2	09.06	23785	0	0	
✓	02282B3_3 - Base per valvole 3 controlli	2.3	09.06	23856	0	0	
Regolatore pressione							
✓	02282509 - Regolatore di pressione	8.1	01.10	24051	0	0	
✓	02282509 - Regolatore di pressione	8.2	01.10	24060	0	0	
✓	02282509 - Regolatore di pressione	8.3	01.10	23927	0	0	

Descrizione	Valore
Tipo di controllo	PLC
Unità di misura	bar
Banda morta(mbar)	50
Fondo scala(mbar)	10000
Pressione minima(mbar)	0
Uscita digitale	Pressostato
P On / P+(mbar)	2000
P Off / P-(mbar)	1000
Regolazione velocità	10
Valore uscita in stato sicurezza	Valore uscita in stato sicurezza
Valore pressione in fault mode(mbar)	0
Lingua display	Inglese



NOTE


INTRODUCTION	PAGE 16
1. SYSTEM CONFIGURATION	PAGE 18
1.1 DESCRIPTION OF FUNCTIONS	PAGE 18
1.1.1 System data	PAGE 18
1.1.2 Actuation function	PAGE 18
1.1.3 Example	PAGE 20
1.2 DATA READING USING THE EB 80 Manager SOFTWARE	PAGE 23

INTRODUCTION

Electrical connection modules can be used to complement the EB 80 with the main field buses available in the market. In this way, the control system (generally a PLC) can handle in real time the behaviour of the solenoid valve island, including signal modules.

With the introduction of the I4.0 version, the field bus connection modules also send to the network the historical and diagnostic data relating to the behaviour of the island (such as the number of cycles for each solenoid pilot, total activation time and alarms) and the controlled pneumatic circuit (such as the delay times in sensor switching and actuator activation times).

This data is also sent to the control system and can be handled differently depending on the situation: in some cases, it can be used in real time, like in the case of fault alarms; in other cases, it can be sent to a storage local unit or one remotely controlled on a cloud server, and is analysed in a subsequent stage; in other cases, the alarms can be sent to a teleservice station that can monitor the state of the system remotely.

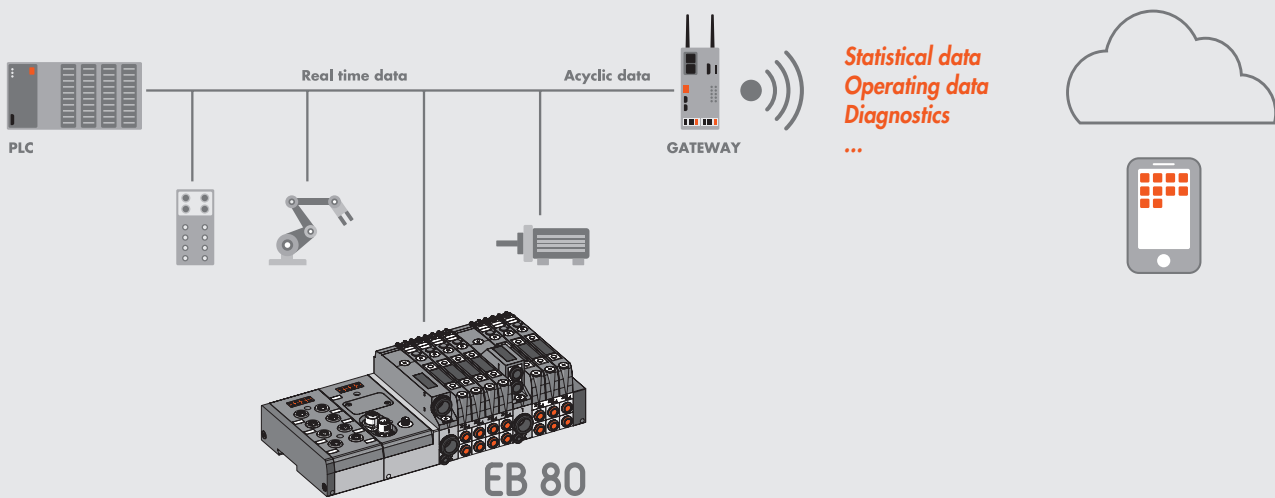

The new advanced EB 80 diagnostic functions, known as EB 80 I4.0, provide a powerful analysis tool for traditional maintenance operations, ensuring the safe, reliable and lasting operation of production units.

They are available for all electrical connections with fieldbuses and bases marked I4.0, with advanced diagnostics integrated in accordance with Industry 4.0 philosophy.

These functions use the original EB 80 diagnostics, integrating them with the ability of the station itself to control IOs.

They re-organise and optimise maintenance management by developing predictive maintenance in order to:



- predict faults;
- intervene early to avoid system downtime;
- have all information on equipment operation available in real time;
- monitor component end-of-lifetime;
- optimise warehouse spare parts management.

This makes it possible to turn the data collected into concrete actions using standard EB 80 stations without needing additional modules.

Description of EB 80 I4.0 functions

- System data:
 - EB 80 system startup counter;
 - supply alert counter.
- Valve data. Each valve base for each solenoid valve permanently stores the following information:
 - cycle counter;
 - counter for total solenoid valve excitation time, operating hour meter of the pressure regulator;
 - activation of an indication of exceeding 60% of the average life;
 - short circuit alert counter;
 - open circuit alert counter.
- Electropneumatic system control functions (data updated with each cycle):
 - measurement of the delay between activating the solenoid valve "A" and actuator movement commencing via the signal of sensor "B", with delays that exceed the limit flagged;
 - measurement of actuator movement time using two linked sensors "B" and "C", with exceeded time limits flagged;
 - measurement of the delay between deactivating the solenoid valve "A" (or activating a second valve) and actuator return commencing via the signal of sensor "B", with exceeded time limits flagged;

- measurement of actuator return time using two linked sensors "B" and "C", with exceeded time limits flagged;
- counter for actuator range of motion.

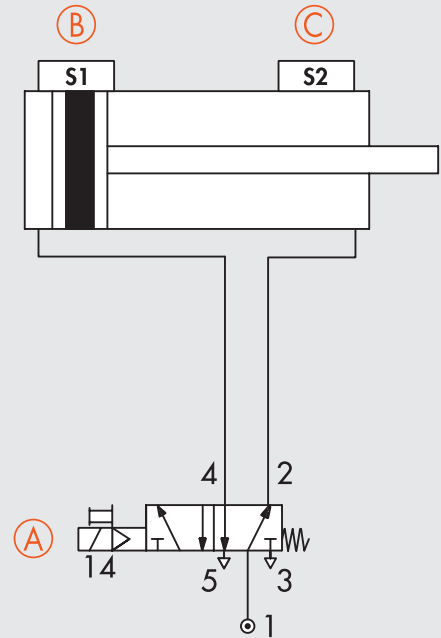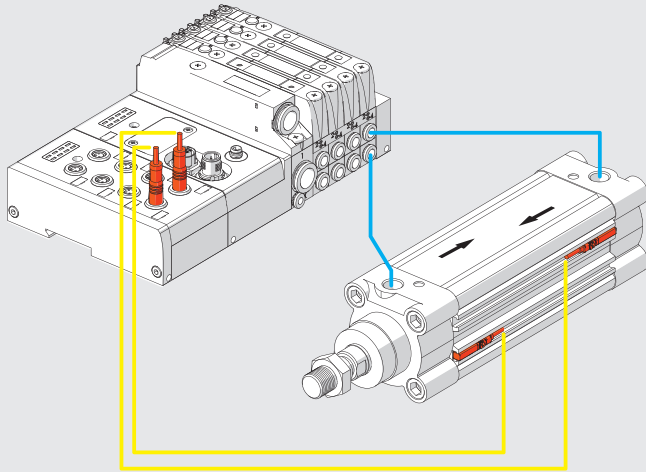

1. SYSTEM CONFIGURATION

Configure the EB 80 system with all the modules installed in the system in use, as described in the EB 80 CC-Link IE Field Basic user manual. Then complete the configuration of I4.0 functions.

Configuring the EB 80 I4.0 functions

- **I4.0 Enable:** enables the diagnostic functions when the unit is restarted.
- **Valve data update time:** the system and valve data stored in the electronic circuit boards of the valve bases are updated with the time set for this parameter. It is advisable to set a time greater than 1000 ms to avoid overloading the system.
- **Actuator data update time:** the time relating to the actuation and reset of the controlled actuators. A short time, e.g. 50ms, must be set to obtain data in real time.

1.1 DESCRIPTION OF FUNCTIONS

1.1.1 System data

Actuation counter: showing the number of system actuations; it is updated every time it is switched on.

Power alarm counter: showing it indicates the number of alarms caused by power supply values outside the 10.8-31.2 VDC permitted range.


Valve data

The system reads the data relating to each solenoid pilot cyclically and sequentially at the time set under "Valve data update time".

The valve number associated with the data is shown with the valve ID byte. In order to avoid overloading the system, it is advisable to set a long time, e.g. in a system with 8 valves and a set update time of 1000 ms, the data of each valve is updated every 8 seconds.

Pressure Regulator Data

The ID of the Pressure Regulators is subsequent to the ID of the last valve installed in the system.

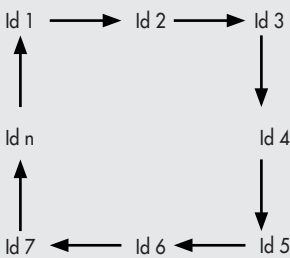

Cycle counter: showing the number of actuations of each solenoid pilot. When the number of cycles exceeds 60% average life, set at 30,000,000 cycles for the valves and 60,000,000 for pressure regulators, an alert comes on to **indicate that the average operating lifetime has been exceeded**.

Total solenoid valve energising time counter / operating hour meter of the pressure regulator: it indicates the total actuation time of the solenoid pilots / indicates the total working hours of the Pressure Regulators.

Short circuit alarm counter: it indicates the number of alarms due to the short circuiting of each solenoid valve.

Open-circuit alarm counter: it indicates the number of alarms due to the interruption of the solenoid valve reel of each solenoid pilot.

IMPORTANT: a command relating to free positions, e.g. dummy valves, bypass valves or the second pilot of one-pilot valves, generates an open-circuit alarm.

1.1.2 Actuation function

This function enables the control of the electro-pneumatic system. Its operation requires the installation of an input digital signal module in the system. Up to 10 actuator modules can be installed.

Actuator parameters

Pilot 1 Id: enter the pilot number corresponding to the valve associated with the actuator to be controlled.


Pilot 2 Id: enter the second pilot number corresponding to the valve associated with the actuator to be controlled, when a two-pilot valve is used. Enter 0 when using one-pilot valves.

Example of pilot Id assignment

Base for 8-control valves. Valves with one or two solenoid pilots can be mounted.


Type of valve	2 solenoid pilots valve	1 solenoid pilots valve	Dummy valve or Bypass	1 solenoid pilots valve
Solenoid pilot 1	14	14	-	14
Solenoid pilot 2	12	-	-	-
Output	Out 1	Out 3	Out 5	Out 7
	Out 2	Out 4	Out 6	Out 8
Pilot 1 Id	1	3	-	7
Pilot 2 Id	2	-	-	8

- Limit switch 1 Input ID:** enter the input number of the digital input module to which the first sensor of the actuator limit switch is connected.
 - Limit switch 2 Input ID:** enter the input number of the digital input module to which the first sensor of the actuator limit switch is connected.
 - Actuation delay:** the time elapsing between the enabling of electrical pilot 1 and the actuator movement, which is read by verifying that the limit switch 1 input has been disabled.
 - Actuation delay % tolerance:** set the percentage tolerance allowed for the enabling time. Any plus or minus deviation from the set tolerance causes a signalling bit to come on.
 - Reset delay:** the time elapsing between the disabling of electrical pilot 1 or the enabling of electrical pilot 2 in the case of a two-pilot valve and the actuator movement, which is read by verifying that the limit switch 2 input has been disabled.
 - Reset delay % tolerance:** set the percentage tolerance allowed for the reset time. Any plus or minus deviation from the set tolerance causes a signalling bit to come on.
 - Actuation time:** the time it takes the actuator to move via the two associated sensors.
 - Actuation time % tolerance:** enter the percentage tolerance allowed for the actuation time. Any plus or minus deviation from the set tolerance causes a signalling bit to come on (see tables "Actuation delay % tolerance" and "Reset delay % tolerance").
 - Return time:** the time it takes for the actuator to return via the two associated sensors.
 - Return time % tolerance:** enter the percentage tolerance allowed for the actuator return time. Any plus or minus deviation from the set tolerance causes a signalling bit to come on (see tables "Actuation delay % tolerance" and "Reset delay % tolerance").
- Example of how to assign the limit switch input ID

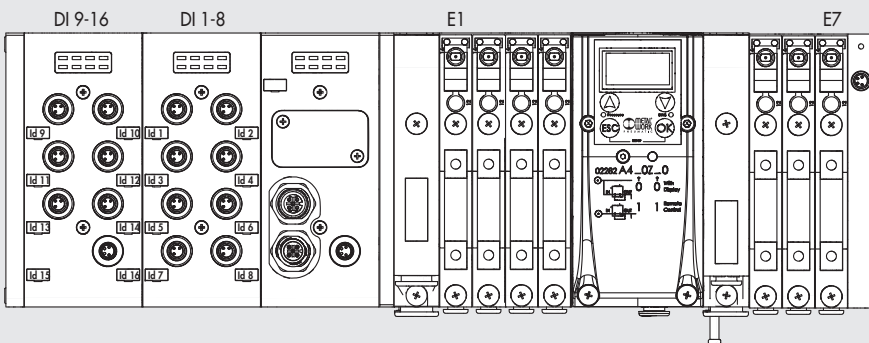

The system reads the data of each actuator cyclically and sequentially according to the update time set under **Actuator Data Update Time**. The actuator number to which the values refer is indicated by the **actuator ID** byte. A short time, e.g. 50 ms, must be set to get readings in real time.

Actuator Id: indicating the actuator which the data read cyclically and sequentially refer to. Up to 10 actuator modules can be installed in the system. If, for instance, 4 actuator modules are installed, **with an update time of 50 ms**, the actuator ID rotates cyclically at 50 ms intervals, which means that the data of each actuator is updated every 200 ms.


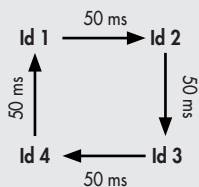


State: if the values read exceed the times set in the "Tolerance" fields, the corresponding signalling bits activate and reset at the next reading with values within the tolerance.

- bit 0: actuation delay signal due to out of tolerance
- bit 1: reset delay signal due to out of tolerance
- bit 2: actuation time signal due to out of tolerance
- bit 3: return time signal due to out of tolerance

Actuator stroke counter: showing the number of actuations and reset movements of the actuator.

1.1.3 Example

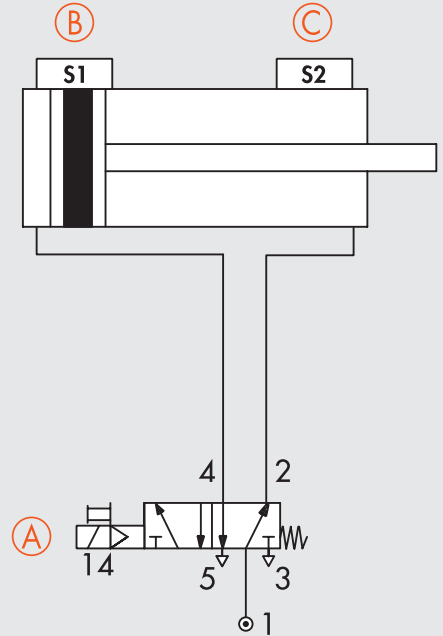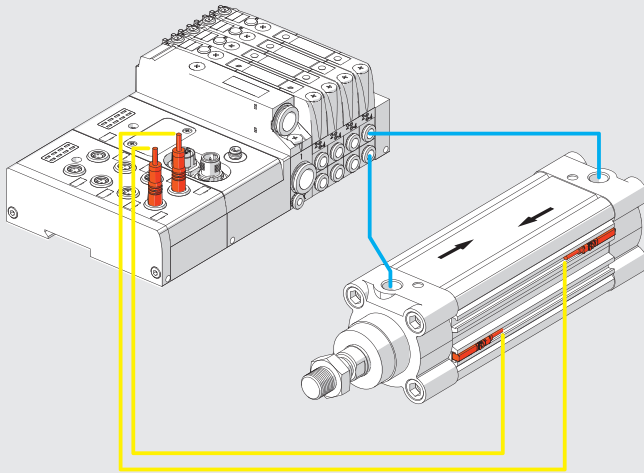


A = Valve in use, 5/2 one-pilot valve, pilot position on a base for two pilots = 7
 B = Actuator return sensor – connected to input no. 8
 C = Actuator extension sensor – connected to input no. 7

Pilot Id 1 = 7
 Pilot Id 2 = 0

Limit switch input Id 1 = 8
 Limit switch Input Id 2 = 7


Actuator extension: A - ON → B - OFF = Actuation delay
 B - OFF → C - ON = Actuation time

Actuator return: A - OFF → C - OFF = Deactivation delay
 C - OFF → B - ON = Return time

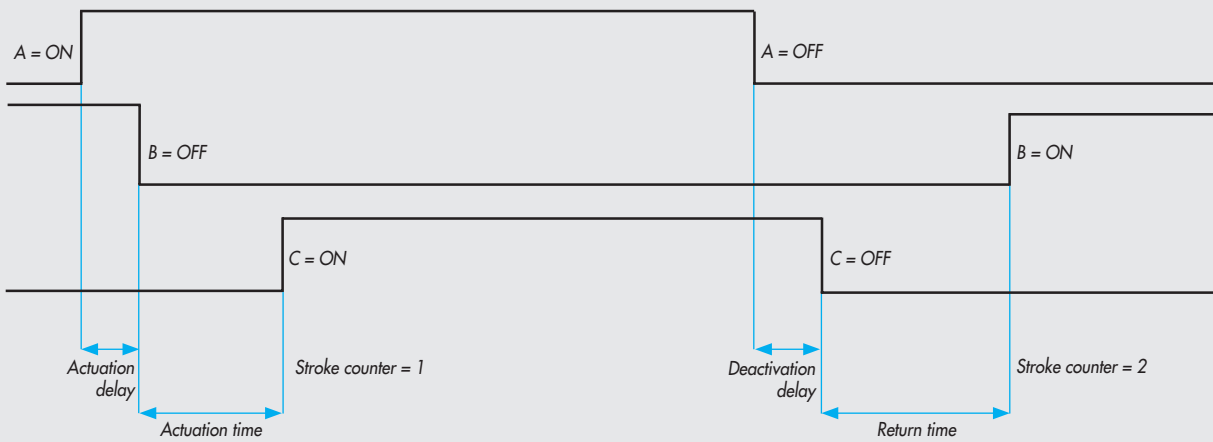

All data is updated when actuator ID is equal to 7.

Settings			Time read [ms]	Signalling bit
Function	Time [ms]	Tolerance		
Actuation delay	50	± 50 % (25 to 75 ms)	54	Off
			77	On
Actuation time	600	± 20 % (480 to 720 ms)	610	Off
			470	On
Deactivation delay	100	± 25 % (75 to 125 ms)	120	Off
			130	On
Return time	700	± 10 % (630 to 770 ms)	650	Off
			610	On

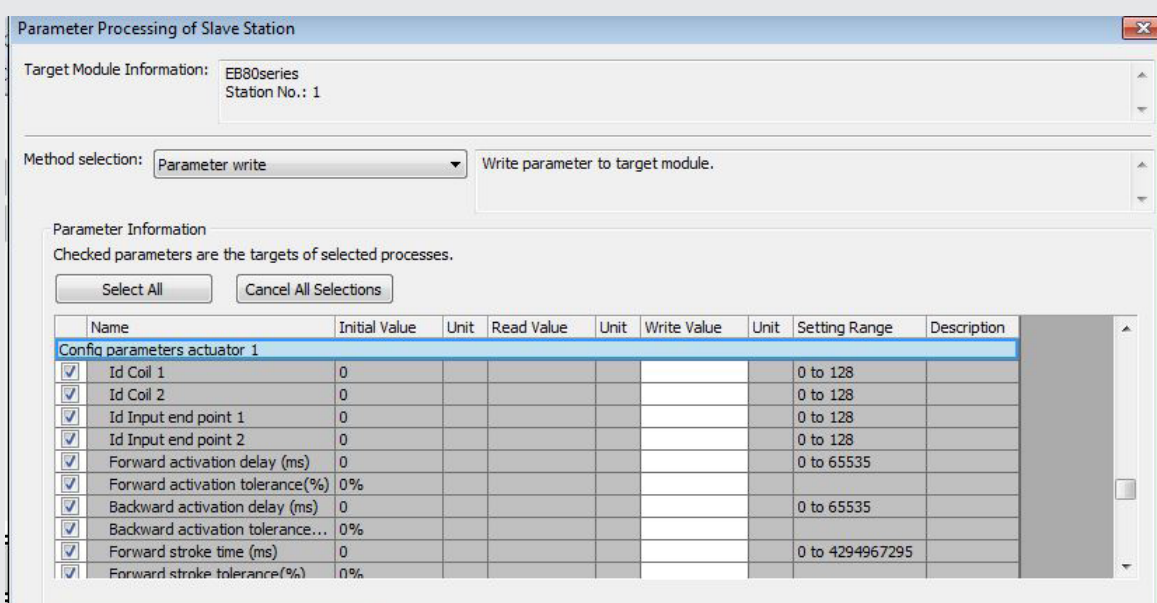

The diagnostic addresses are subsequent to the analogue input and temperature measurement modules that may be installed as indicated in the table on page 22.

Assignment of diagnosis addresses


		N° WORD	Dimensions [WORD]
System data			
Counter switching		1; 2	2
Power alarm counter		3	1
Valve data			
Valve ID (the ID of the pressure regulators is subsequent to the last valve installed)		4	1
Pilot 1	Average life excess signal - bit 0	5	1
	Short-circuit alarm counter	6	1
	Circuit open alarm counter	7	1
	Cycle counter	8; 9	2
	Counter of total pilot 1 energising time [sec] - operating hour meter of pressure regulator	10; 11	2
Pilot 2	Average life excess signal - bit 0	12	1
	Short-circuit alarm counter	13	1
	Circuit open alarm counter	14	1
	Cycle counter	15; 16	2
	Counter of total pilot 2 energising time [sec]	17; 18	2
Actuator data			
Actuator Id		19	1
State		20	1
Actuation delay [ms]		21	1
Reset delay [ms]		22	1
Actuation time [ms]		23; 24	2
Return time [ms]		25; 26	2
Actuator stroke counter		27; 28	2
Total		28	

Addressing


DIGITAL OUT(RY)	Pneumatic module (Valves)	From bit 0
	6 digital Out module	From the next bit to the last installed valve
	8 digital Out module	From the next bit to the last bit of the previous module, if installed
	16 digital Out module	From the next bit to the last bit of the previous module, if installed
DIGITAL IN (RX)	8 digital In module	From bit 0
	16 digital In module	From the next bit to the last bit of the previous module, if installed
	Pressure switch of Pressure regulators	From the next bit to the last bit of the previous module, if installed
ANALOGUE OUT (RWW)	4 analog Out module	From W0 (4 word for each module)
	Pressure setting of Pressure Regulators	From the next word to the last word of the previous module, if installed
ANALOGUE IN AND DIAGNOSTIC (RWr)	Slave Diagnostics	R0
	4 analog input module	From R1 (4 word for each module)
	4 input module for temperature	From the next word to the last word of the previous module, if installed
	EB 80 I4.0 Diagnostics (if enabled)	From the next word to the last word of the previous module, if installed
	Pressure reading of Pressure Regulators	From the next word to the last word of the previous module, if installed

1.2 DATA READING USING THE EB 80 Manager SOFTWARE

The EB 80 Manager software is used to read data directly from the EB 80 power connection with fieldbus, via the USB port (A) located under the power connection cover.

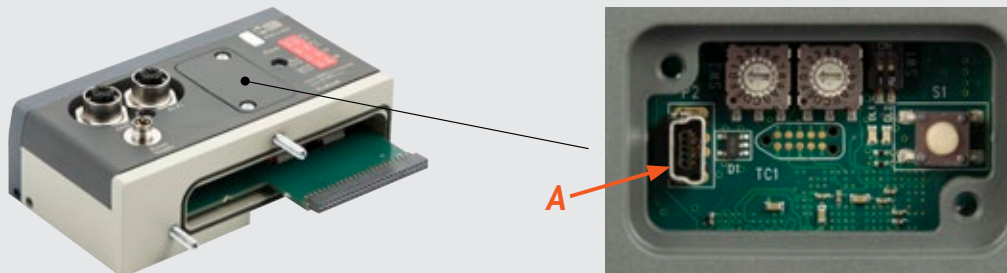

Connecting the EB 80 to the PC. Open the EB 80 Manager software.

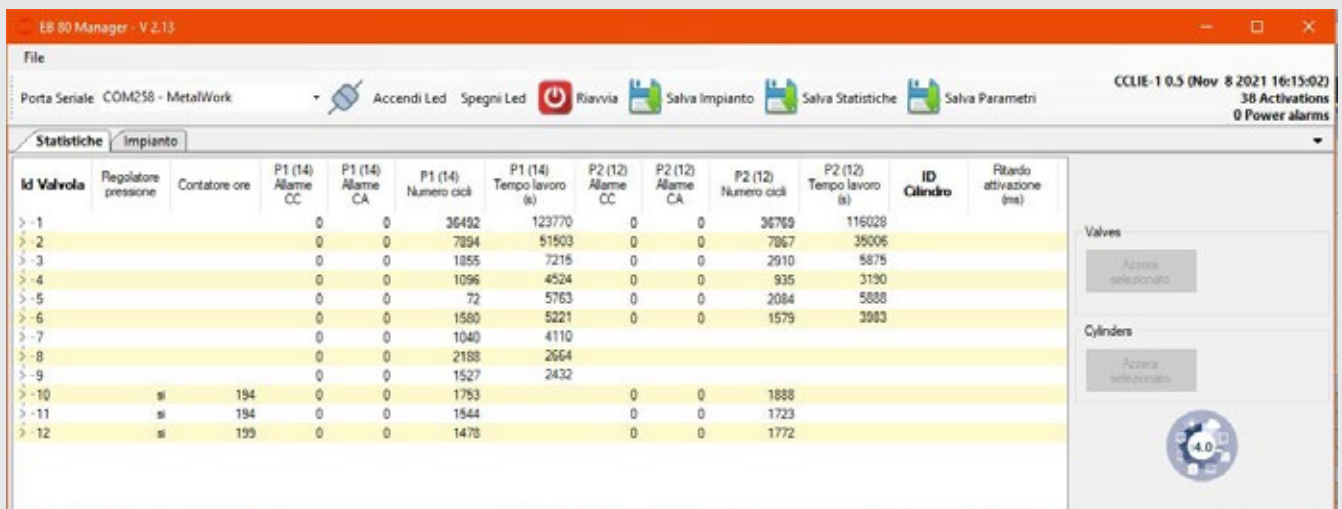

Id Valvola	Regolatore pressione	Contatore ore	P1 (14) Allarme CC	P1 (14) Allarme CA	P1 (14) Numero cicli	P1 (14) Tempo lavoro (s)	P2 (12) Allarme CC	P2 (12) Allarme CA	P2 (12) Numero cicli	P2 (12) Tempo lavoro (s)	ID Cilindro	Ritardo attivazione (ms)
> -1			0	0	36492	123770	0	0	36769	116028		
> -2			0	0	7894	51503	0	0	7867	35006		
> -3			0	0	1855	7215	0	0	2910	5875		
> -4			0	0	1096	4524	0	0	935	3190		
> -5			0	0	72	5763	0	0	2084	5888		
> -6			0	0	1500	5221	0	0	1579	3983		
> -7			0	0	1040	4110						
> -8			0	0	2188	2664						
> -9			0	0	1527	2432						
> -10	si	194	0	0	1753		0	0	1888			
> -11	si	194	0	0	1544		0	0	1723			
> -12	si	199	0	0	1478		0	0	1772			

Select the serial port: COMx-MetalWork and connect up to the system by clicking on the connection icon. The data of all the valves, of pressure Regulators and configured actuators will be displayed.

Data reset of valves

When a valve is replaced, it is advisable to reset the number of cycles. To do this, select the valve to be reset and click on the "Valves - Reset Selected" button. The data of the first row will be reset and saved in another non-resettable memory area, which can be viewed by clicking on the arrow of the tree menu.

In this way, the "relative" data of the valve being used and the "absolute" data of the system are available. At each reset, the relative data is added to the absolute data.

Data reset of actuators

When an actuator is replaced, it is advisable to reset the number of strokes. To do this, select the actuator to be reset and click on the "Actuators - Reset Selected" button. The actuator data will be reset.

To restore the system after disconnection, turn the system off and then on again.

Display of the set parameters

By selecting the module, in the "parameters" tab the parameters settings are displayed.

The screenshot shows the EB 80 Manager software interface. The main window displays a table of modules under the 'Impianto' tab. The selected module is '02282509 - Regolatore di pressione', which is highlighted in orange. Below the table, the 'Parametri' tab is active, showing a list of parameters and their values for the selected module.

Stato	Nome scheda	Indirizzo	Versione	Valori (mV)	EB 80 Net	EB 80 Net Error Rx	EB 80 Net Error Tx
Master							
✓	CCLIE-1	1.1	00.05		0	0	
Pneumatici							
✓	02282B3_6 - Base per valvole 6 controlli	2.1	09.07	23714	0	0	
✓	02282B3_6 - Base per valvole 6 controlli	2.2	09.06	23785	0	0	
✓	02282B3_3 - Base per valvole 3 controlli	2.3	09.06	23856	0	0	
Regolatore pressione							
✓	02282509 - Regolatore di pressione	8.1	01.10	24051	0	0	
✓	02282509 - Regolatore di pressione	8.2	01.10	24060	0	0	
✓	02282509 - Regolatore di pressione	8.3	01.10	23927	0	0	

Descrizione	Valore
Tipo di controllo	PLC
Unità di misura	bar
Banda morta(mbar)	50
Fondo scala(mbar)	10000
Pressione minima(mbar)	0
Uscita digitale	Pressostato
P On/ P-(mbar)	2000
P Off/ P+(mbar)	1000
Regolazione velocità	10
Valore uscita in stato sicurezza	Valore uscita in stato sicurezza
Valore pressione in fault mode(mbar)	0
Lingua display	Inglese

